
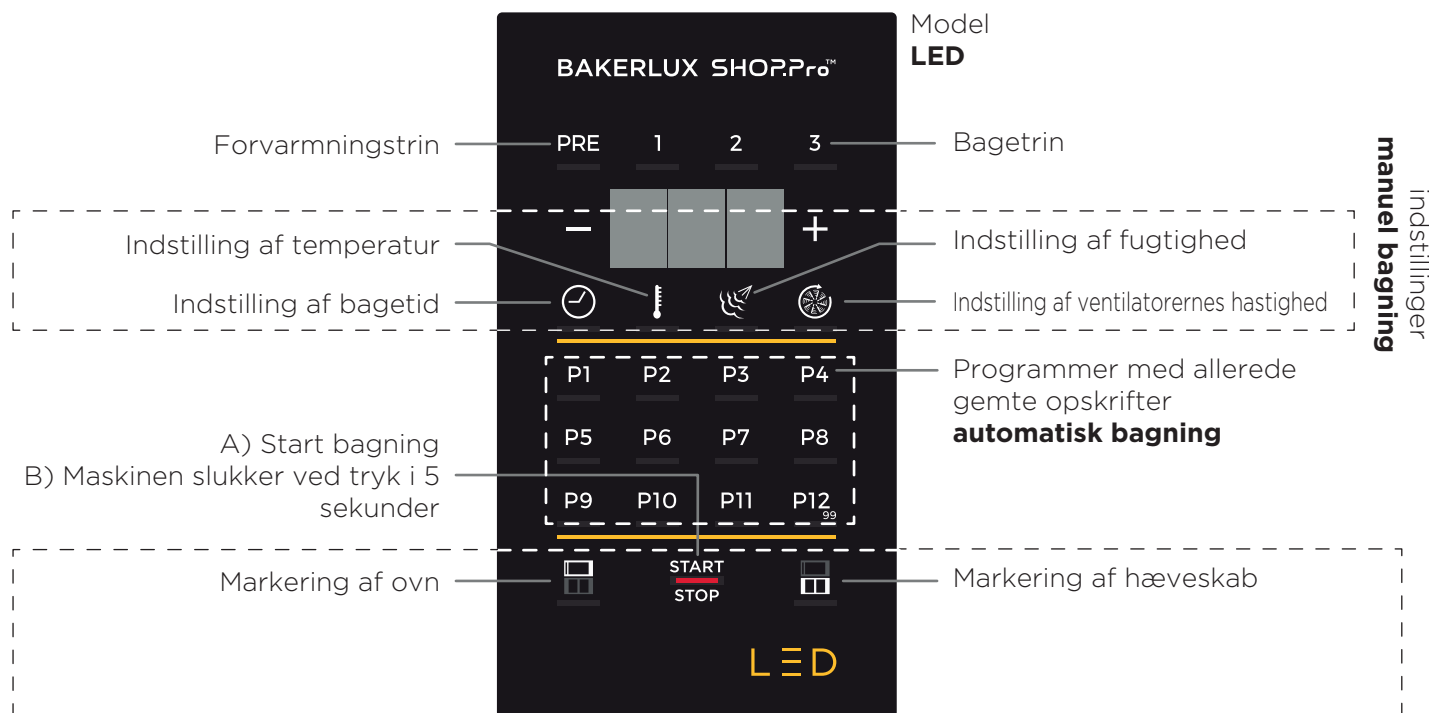


BAKERLUX SHOP.Pro™

Brug: betjeningspanel

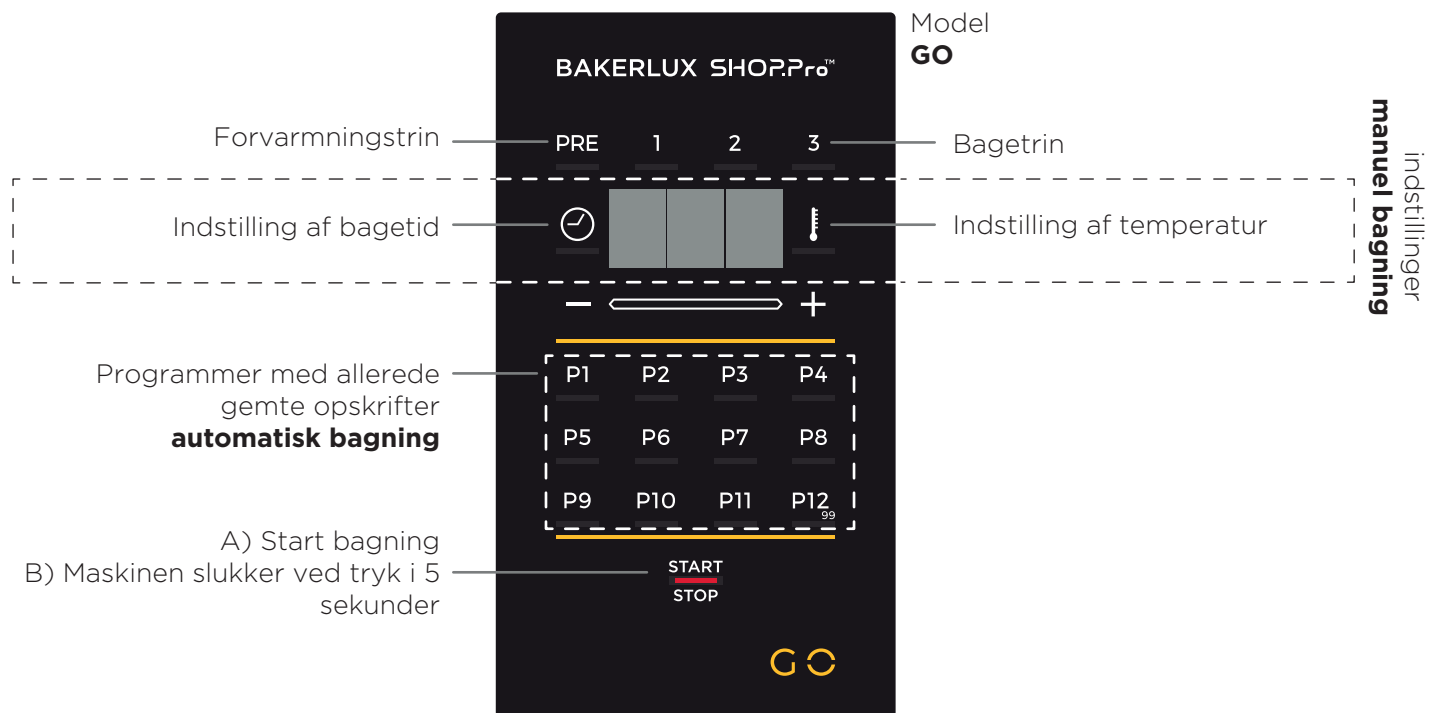

På "LED" modellerne kan man styre såvel ovnen som et hæveskab, forbundet hertil, ved at indvirke på ét betjeningspanel.

Tryk, når ovnen skal benyttes, på ikonet til venstre "OVNMARKERING", tryk på ikonet til højre, "HÆVESKABSMARKERING" for at anvende hæveskabet.

Iværksæt herefter den normale anvendelse.

BAKERLUX SHOP.Pro™

Manuel bagning

I **manuel bagning** indstiller brugeren, på baggrund af sin erfaring, de følgende parametre for et eller flere tilberedningstrin (op til maksimalt tre):



bagetid (i timer og minutter);



temperatur i ovnkammeret (°C)



damptilførsel (angår kun overversion LED);




ventilatorhastighed (angår kun ovnversion LED).

Når parametrene er blevet indstillet (tid, temperatur osv.), kan man enten starte programmet direkte eller gemme den indstillede opskrift: På denne måde er det muligt senere at gentage en opskrift så mange gange som ønsket uden at skulle genindstille parametrene hver gang.

GUIDET BRUGSPROCEDURE (VERS. GO)

A INDSTILLING AF FOROPVARMNING (VALGFRIT)

- 1 Markér ikonet "PRE" hvis du vil indstille en forvarmning.
- 2 Indstil den ønskede temperaturværdi for forvarmningen (en temperatur på mindst 30°C højere end den forudsatte til bagningen anbefales).

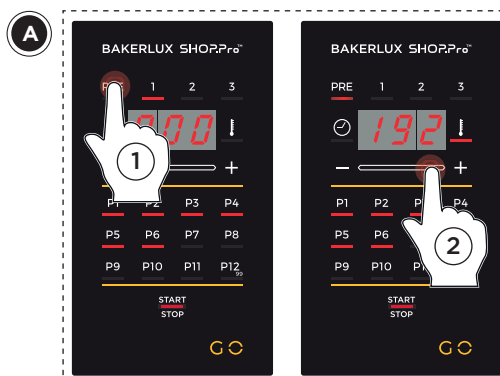

B INDSTILLING AF BAGEPARAMETRE

- 3 Markér ikonet "1": Det er nu muligt at indstille parametrene for BAGETRIN "1".

[indhent yderligere oplysninger om bagetrin på side 7](#)

- 4 Markér ikonet "UR" for at indstille **bagetiden**.
- 5 Indstil den ønskede værdi i timer og minutter (i eksemplet: en time og tredive minutter).
- 6-7 Brug den samme metode som ved indstilling af varigheden og indtast en værdi for

temperaturen i rummet (fratil....°C);



- 8 gentag disse passager, for at indstille TRIN 2 og 3 (om nødvendigt)



C INDSTIL DE FØLGENDE TRIN (VALGFRIT)

Gentag, om nødvendigt, handlingerne fra punkt 3 til punkt 6 for at indstille BAGETRIN "2" og "3".

OBS: i punkt 3 trykker man på ikonet "2" for at indstille TRIN "2" og på ikonet "3" for at indstille TRIN "3".

D START AF BAGEPROGRAM/LAGRING AF BAGEPROGRAM

Efter at have indstillet bageparametrene (bagetid og temperatur) kan man:

- starte bagningen direkte: de indstillede parametre bliver IKKE gemt, når bagning er afsluttet;
- gemme den indstillede bagning og herefter starte den: De indstillede parametre bliver gemt, når bagningen er afsluttet. På denne måde er det muligt senere at gentage en opskrift så mange gange som ønsket ved at åbne menuen PROGRAMMER, uden at skulle genindstille parametrene hver gang.

Direkte start af bageprogram

- 1A Tryk på ikonet "START/STOP": Bagningen starter med de indstillede parametre og alle de røde positionslysdioder slukkes.

Gemme bagningen og starte programmet

- 1B Hvis du ønsker at gemme opskriften, før programmet startes, skal du finde en ledig position ved at observere lysdioderne:
ledig position: slukket lysdiode (eks. P7)
optaget position: tændt lysdiode (eks. fra P1 til P6), . Hvis de alligevel vælges, overskrives den tidligere opskrift og slettes uden mulighed for at kunne gendanne den.

Bemærk: tryk på P12 (som begynder at blinke) i 5 sek., for at vælge positionerne fra P12 til P99, tryk flere gange på tasten "+", indtil den ønskede position vises på displayet og tryk i 5 sek., for at lagre opskriften.

- 2B Tryk på den valgte tast i 5 sekunder: der høres et lydsignal og indstillingen er gemt.
3B Tryk på ikonet "START/STOP" for at starte bagningen.

E BAGER!!!!

- 4 Hvis bagningen kræver en forvarmning, så begynder ovnen at opvarme ovnkammeret for at bringe temperaturen op på den indstillede værd (i eksemplet 192°C). Produkterne må IKKE sættes i ovnen under denne fase.
5 Når forvarmningen er afsluttet, udsender ovnen et lydsignal, og ovnens lysdiode blinker: det er nu tid til at sætte bagværket i ovnen. Når døren lukker starter TRIN 1 automatisk funktionen med de indstillede parametre.
6 Under bagningen kan man se de indstillede parametre på displayet ved at trykke på det ønskede ikon:



viser bagningens indstillede **varighed** skiftevis med tiden, som mangler før bagningen er fuldført;




viser den indstillede **temperatur** skiftevis med den aktuelle i ovnrummet.

De indstillede parametre kan til enhver tid ændres ved at følge forklaringen på den foregående side (fra punkt 3 til 6)). Bagningen afsluttes ved afslutningen af den indstillede tid; hvis man ønsker at afbryde forinden, skal man trykke længe på knappen "START/STOP".

F AFSLUTTET BAGNING

Når bagningen er afsluttet, udsender ovnen et lydsignal og lysdioden blinker som tegn på, at produkterne er klar. Når døren åbnes, slukkes lyset.

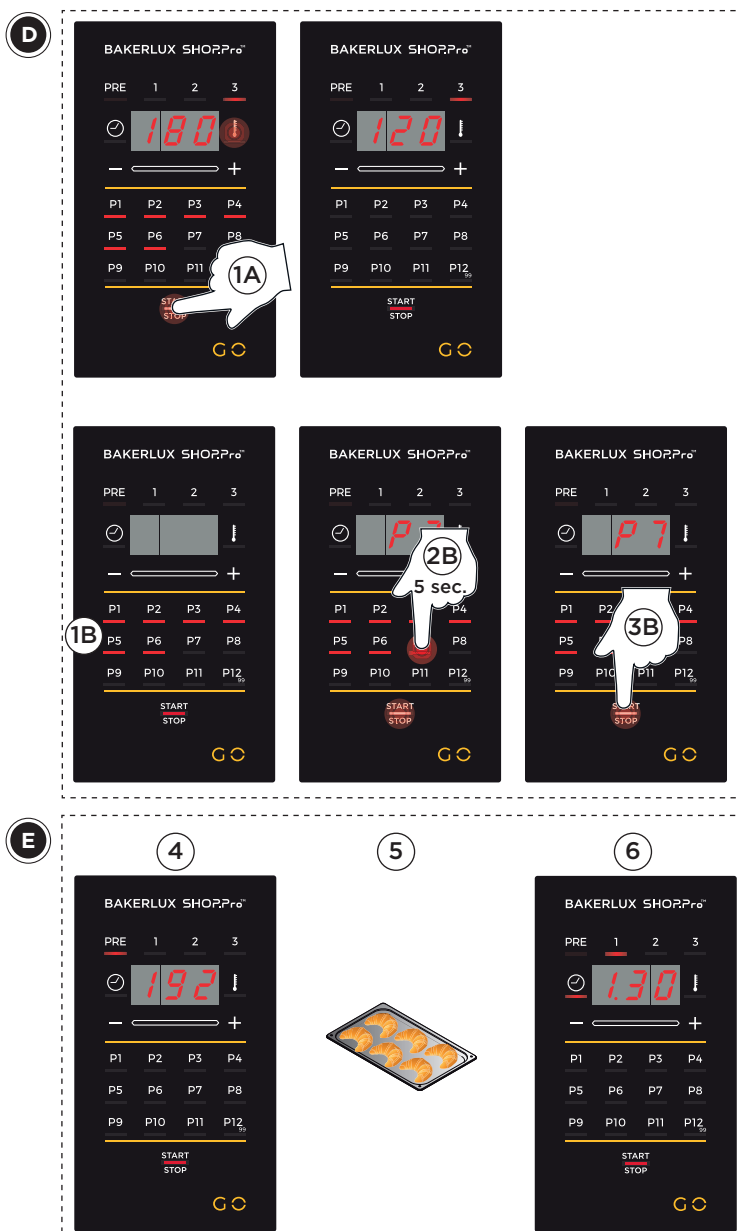

BAKERLUX SHOP.Pro™

Automatisk bagning

I **automatisk bagning** anvendes opskrifterne, som er indstillet af producenten (om forudset) eller som tidligere er blevet gemt af brugeren, efter deres manuelle indstilling (se de forudgående sider). Ovnens hukommelse kan gemme op til 99 opskrifter (fra P1 til P99).

Man kan vende tilbage til den "manuelle bagning" ved, efter at have trykket på en af tasterne "P", at trykke på den samme tast igen. For eksempel tager man adgang til den "automatiske bagning" ved at trykke på P1 og hvis der trykkes på P1 igen, vender man tilbage til "manuel bagning".

HENTE EN OPSKRIFT I HUKOMMELSEN

- ① Tryk på den relevante tast (for at tage adgang til positionerne fra P13 til P99, marker positionen P12 og køр fremad med tasten "+"): den tilsvarende lysdiode begynder at blinke.
- ② Tryk på ikonet "START/STOP": Bagningen starter med de indstillede parametre og alle de røde positionslysdioder slukkes. Indhent yderligere oplysninger i afsnittet "Manuel bagning" kap. "Bager!!!" og "Afsluttet bagning".

Det anbefales at følge den nedenstående tabel, for nemmere at finde frem til den ønskede opskrift.

Model GO



Model LED



Pos.	Opskriftens navn	PRE	TRIN 1			TRIN 2			TRIN 3				
P1													
P2													
P3													
P4													
P5													
P6													
P7													
P8													
P9													
P10													
P11													
P12													
P13													